

SHIELD

Smart Touch

**SWITCH
&
SOCKET**

کلید ورود به روشنایی

د فترجه راهنما نصب و راه اندازی

۱. جریان برق را قطع کنید.

۲. جهت جداسازی پنل، مطابق تصویر عمل کنید.

۳. سیم نول را به N متصل کنید.

۴. سیم فاز را به L متصل کنید.

۵. سیم بار را به L1 تا L4 متصل کنید.

کلید تک پل تا چهار پل RF

1000W

توان خروجی
(به ازای هر پل)




17 mW

توان مصرفی



رنگ بندی

بیشترین توان خروجی هر پل برای لامپ های رشته ای 1000W و برای لامپ های LED، 600W می باشد.

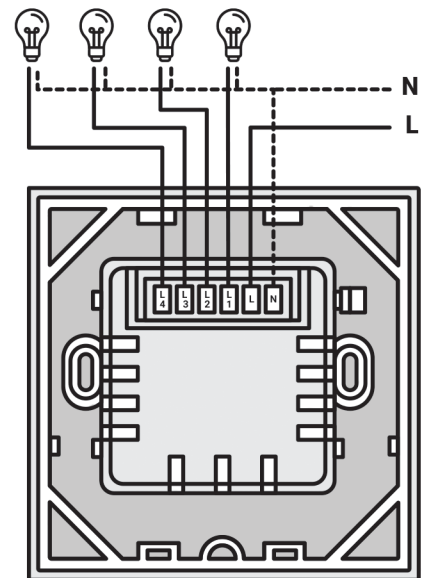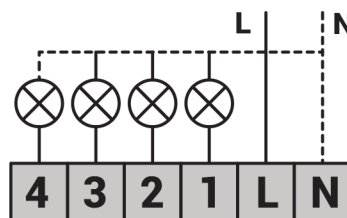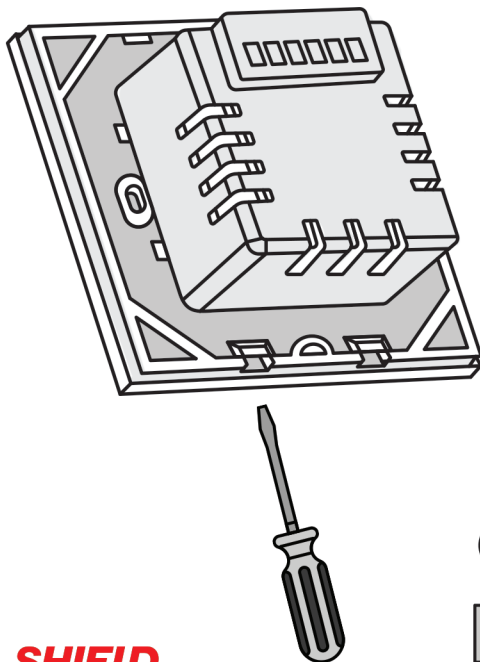

SHIELD
Smart Touch
**SWITCH
& SOCKET**

ADLER



کلید چهار پل ساده
SH4GR1-AD



کلید سه پل ساده
SH3GR1-AD



کلید دو پل ساده
SH2GR1-AD



کلید تک پل ساده
SH1GR1-AD

CALIA



کلید چهار پل ساده
SH4GR1-CA



کلید سه پل ساده
SH3GR1-CA



کلید دو پل ساده
SH2GR1-CA



کلید تک پل ساده
SH1GR1-CA



توصیه می شود قبل از نصب دستورالعمل با دقت خوانده شود.

جهت جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی و برق گرفتگی و آسیب به محصول، پیش از نصب جریان برق قطع شود.

نکات قابل توجه:

۱. با هدف عملکرد صحیح و جلوگیری از آسیب به محصول، نصب مطابق نقشه سیم کشی انجام شود.

۲. ابعاد قوطی برق جهت نصب تمامی محصولات شیلد مطابق تصویر زیر می باشد.
فاصله بین دو پیچ قوطی محصول ۶۰ میلی متر
عمق قوطی ۴۵ میلی متر
طول داخلی قوطی ۶۵ میلی متر

۳. جنس قوطی نصب شده در دیوار جهت نصب تمامی محصولات باید از نوع پلاستیک تحت لیسانس UL/ETL باشد.


۴. برای اتصالات الکتریکی از سیم مسی با سطح مقطع مناسب استفاده نمایید.



■ مشخصات فنی:

Input Voltage	110-220 (V AC)
Frequency	50-60 (Hz)
Max output power (resistance)	1000 W (per gang)
Max output power (capacitance)	600W (per gang)
Operational Temperature	-25 ~ +60 (°C)
Relative Humidity	≤ 80%
Dimensions	H:86 * W:86 * D:40 (mm)
Material Glass panel	Crystal Glass
Material Module	Polycarbonate, ABS
Remote frequency	315 Mhz

توان نامی کلیدها برای هر پل برای مصرف کننده های اهمی مثل لامپ رشته ای ۱۰۰۰ وات و برای بارهای خازنی مثل لامپ LED و فلورسنت ۶۰۰ وات است.

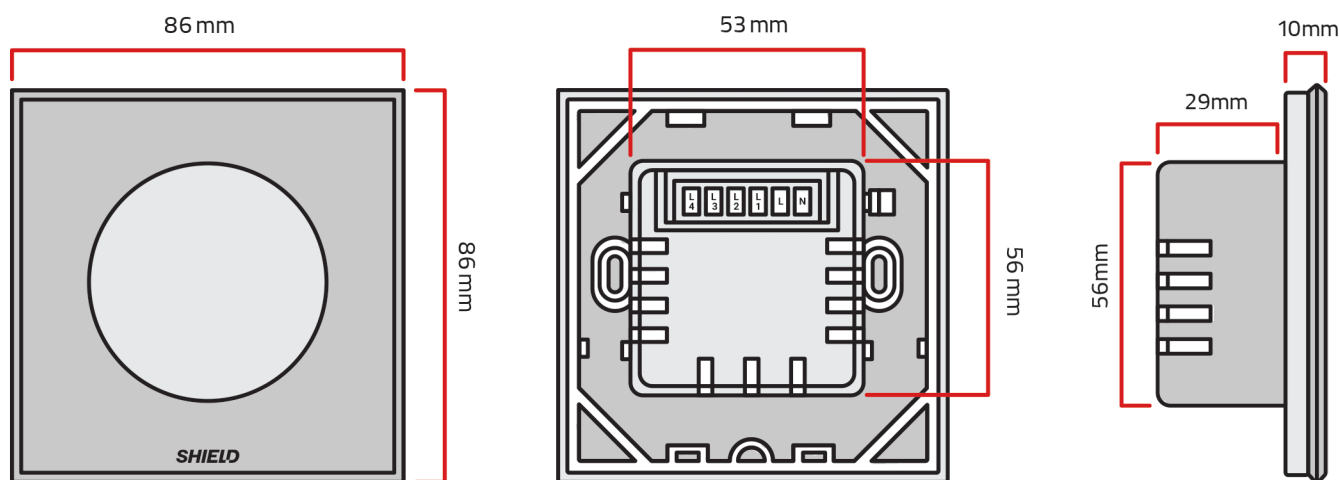

نحوه راه اندازی کلیدهای RF

فرکانس کاری کلیدهای لمسی RF، در دو مدل ۳۱۵MHz و ۴۳۳MHz است. نصب کلیدهای لمسی RF مشابه کلیدهای لمسی ساده است.

پیاده سازی عملکرد ساده:

جهت تنظیم و جفت سازی ریموت کنترل چند کانال با کلیدهای لمسی RF مراحل زیر به ترتیب انجام شود.

۱. بعد از نصب بر روی دیوار، جریان برق وصل شود.
 ۲. پل مورد نظر را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید. صدای دو تک بوق متوالی شنیده می شود.
 ۳. کلید مورد نظر ریموت کنترل را فشار داده و نگه دارید. پل مورد نظر شروع به چشمک زدن کرده و صدای تک بوق شنیده می شود.
- عملیات تنظیم و جفت سازی پایان می یابد.
- در صورتی که بعد از مرحله ۲ تا مدت ۱۰ ثانیه کلیدی تعریف نشود، عملیات تنظیم ریموت کنترل کنسل شده و کلید به حالت عادی خود برمی گردد.

پیاده سازی عملکرد ترکیبی:

۱. امکان تنظیم و جفت سازی گروهی از پل های متفاوت یک یا چند کلید لمسی RF با یک کلید ریموت کنترل وجود دارد. به صورتی که با فشردن یک کلید خاص از ریموت کنترل، روشنایی های مختلف کنترل شود.
- مراحل ۱ تا ۳ برای هر پل از یک یا چند کلید تکرار شود و هر مرتبه در مرحله ۳ کلید ثابتی از ریموت کنترل فشرده شود.
۲. امکان تعریف چند کلید از یک ریموت کنترل یا چند ریموت کنترل متفاوت برای یک پل کلید لمسی RF وجود دارد. (حداکثر ۳۰ کلید) بصورتی که از محل های مختلف، روشنایی را کنترل نموده یا سناریوهای متفاوت روشنایی را اجرا نمایید.

مراحل ۱ الی ۳ را برای پل مورد نظر کلید لمسی تکرار کنید و در مرحله ۳ کلیدهای ریموت کنترل که جهت کنترل آن پل از کلید لمسی مد نظر قرار داده را فشار دهید و تنظیم نمایید.

حذف تنظیمات

جهت حذف و پاک کردن تنظیم و جفت سازی های انجام شده برای هر پل باید پل مورد نظر را به مدت ۷ ثانیه لمس کنید تا صدای بوق ممتد شنیده شود. بعد از آن تمام تنظیمات حذف شده و پل مورد نظر صرفا با لمس دست عمل می کند.

■ دقت شود فرکانس کاری ریموت کنترل با فرکانس کلید لمسی RF تطابق داشته باشد.

■ محدوده برد عملکردی ریموت کنترل ها به کیفیت و وضعیت باتری استفاده شده در آن و موانع موجود در دید مستقیم کلید لمسی RF و ریموت کنترل وابسته است. و حداکثر حدود ۳۰ متر پاسخ گو می باشد.



راه اندازی:

بعد از نصب جهت کالیبراسیون صفحه تاچ و عملکرد بهینه کلید، یکبار جریان برق به مدت ۳ ثانیه قطع و مجدد وصل شود.

ضمانت نامه و خدمات پس از فروش:

مطابق شرایط زیر تمامی محصولات دارای ۳۶ ماه ضمانت تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش از نمایندگان مجاز می باشد.
لازم به ذکر است شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال نصب نادرست و غیر اصولی محصولات که باعث معیوب شدن آن می گردد برعهده ندارد.

موارد زیر موجب ابطال ضمانت تعویض می گردد:

- مخدوش شدن هولوگرام ضمانت
- هرگونه آسیب فیزیکی
- نگهداری و انبارش، حمل و نقل و نصب غیر استاندارد
- بلایای طبیعی
- هرگونه مشکل ناشی از نوسانات برق شهری
- اتصال به ولتاژهای نامتعارف و غیر استاندارد و بارهای بیش از توان تعریف شده

➤ صفحه راهنمای محصول



➤ وبسایت



SHIELD
Smart Touch
SWITCH
SOCKET

سایت: www.SHIELD.ir
اینستاگرام: [nikafroozmana](https://www.instagram.com/nikafroozmana)

تلفن: ۰۳۱۹۱۰۰۸۰۸۵
ایمیل: Info@shield.ir