

SHIELD
Smart Touch
SWITCH
SOCKET

مودعه رو به ورود

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی

1. جریان برق را قطع کنید.
2. جهت جداسازی پنل، مطابق تصویر عمل کنید.
3. سیم نول را به N متصل کنید.
4. سیم فاز را به L متصل کنید.
5. دور کند موتور کولر را به M1 متصل کنید.
6. دور تند موتور کولر را به M2 متصل کنید.
7. پمپ آب کولر را به P متصل کنید.

کلید کولر

1000W (per gang)

توان خروجی
(بهاری هر پل)


17 mW

توان مصرفی



رنگ بندی

بیشترین توان خروجی 1000W می باشد.

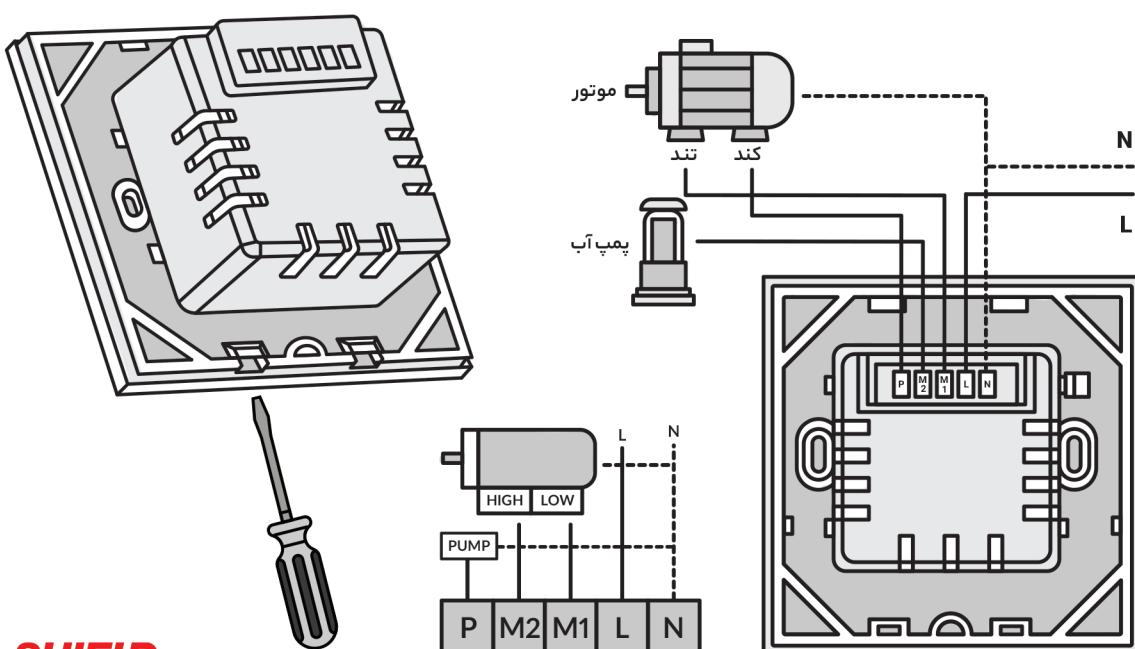

أدلر ADLER



كليد كولر
SHCSS1-AD



كليد كولر
SHCSS1-AD



كليد كولر
SHCSS1-AD



كليد كولر
SHCSS1-AD

كاليا CALIA



كليد كولر
SHCSS1-CA



كليد كولر
SHCSS1-CA



كليد كولر
SHCSS1-CA



كليد كولر
SHCSS1-CA




توصیه می‌شود قبل از نصب دستورالعمل با دقت خوانده شود.

جهت جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی و برق گرفتگی و آسیب به محصول، پیش از نصب جریان برق قطع شود.

نکات قابل توجه:


۱. با هدف عملکرد صحیح و جلوگیری از آسیب به محصول، نصب مطابق نقشه سیم کشی انجام شود.
۲. ابعاد قوطی برق جهت نصب تمامی محصولات شیلد مطابق تصویر زیر می‌باشد.
فاصله بین دو پیچ قوطی محصول ۶۰ میلی متر
عمق قوطی ۴۵ میلی متر
طول داخلی قوطی ۶۵ میلی متر
۳. جنس قوطی نصب شده در دیوار جهت نصب تمامی محصولات باید از نوع پلاستیک تحت لیسانس ETL/UL باشد.
۴. برای اتصالات الکتریکی از سیم مسی با سطح مقطع مناسب استفاده نمایید.

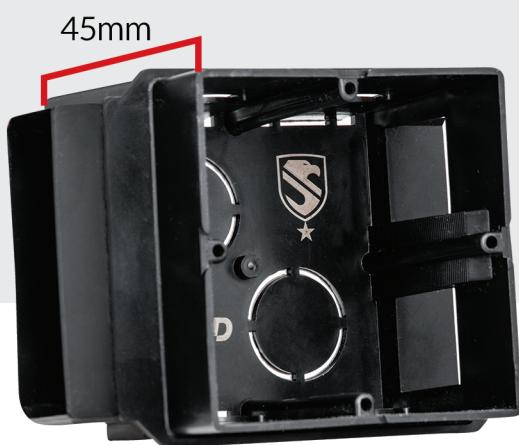

مشخصات فنی:

Input Voltage	110-220 (V AC)
Frequency	50-60 (Hz)
Max output power (resistance)	1000 W (per gang)
Max output power (capacitance)	600W (per gang)
Operational Temperature	-25 ~ +60 (°C)
Relative Humidity	≤ 80%
Dimensions	H:86 * W:86 * D:40 (mm)
Material Glass panel	Crystal Glass
Material Module	Polycarbonate, ABS

توان نامی کلید کولر برای هر خروجی ۱۰۰۰ وات است و امکان کنترل موتور کولر HP ۱.۵ را دارد.

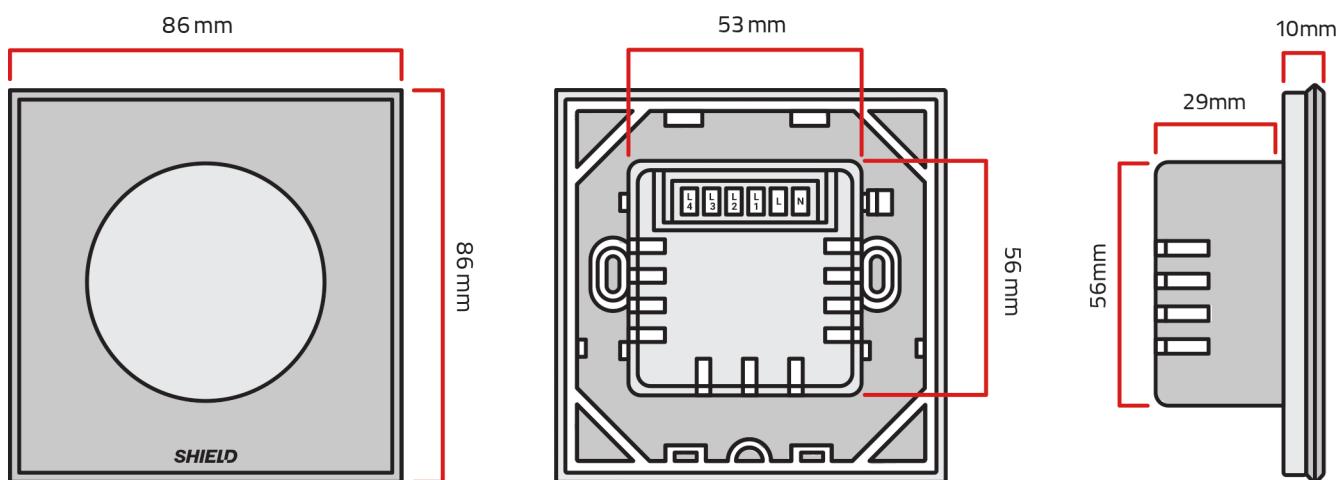



راه اندازی:

بعد از نصب جهت کالیبراسیون صفحه تاچ و عملکرد بهینه کلید، یکبار جریان برق به مدت ۳ ثانیه قطع و مجدد وصل شود.

ضمانت نامه و خدمات پس از فروش:

مطابق شرایط زیر تمامی محصولات دارای ۳۶ ماه ضمانت تعویض و ۱۵ سال خدمات پس از فروش از نمایندگان مجاز می‌باشد.
لازم به ذکر است شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال نصب نادرست و غیر اصولی محصولات که باعث معیوب شدن آن می‌گردد برعهده ندارد.

موارد زیر موجب ابطال ضمانت تعویض می‌گردد:

- مخدوش شدن هولوگرام ضمانت
- هرگونه آسیب فیزیکی
- نگهداری و انبارش، حمل و نقل و نصب غیر استاندارد
- بلایای طبیعی
- هرگونه مشکل ناشی از نوسانات برق شهری
- اتصال به ولتاژهای نامتعارف و غیر استاندارد و بارهای بیش از توان تعریف شده



› صفحه راهنمای محصول

› وبسایت



تلفن: ۰۳۱۹۱۰۰۸۰۸۵
ایمیل: Info@shield.ir